

取扱説明書


保証書付き

温湿度計付きデジタル 置時計

SU24056WH

単4形 乾電池 × 2本 (別売品)

●充電式電池は使えません。

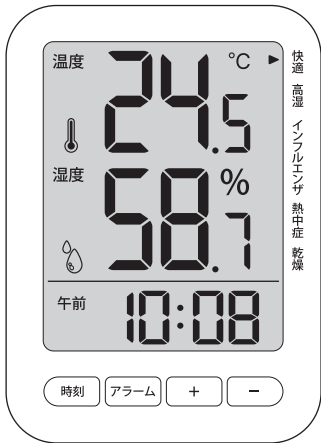

この度は弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
この取扱説明書はお手元に保管し、必要に応じてご覧ください。

安全上のご注意 必ずお守りください

ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するための重要な内容ですので、必ずお守りください。

警告 死亡または重症を負うおそれがある内容

＜製品について＞

● 小さなお子様の手の触れない場所で使用してください。
けがの原因になります。

＜電池について＞

- 充電、ショート、変形、分解、加熱、火中に投入などをしないでください。
液漏れや発熱、破損の原因となります。
- 万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣類に付着した場合は、きれいな水で洗い流してください。また、目に入ったときは、きれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。
- 乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一、電池の液をなめた場合、または電池を飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。

＜梱包用ポリ袋について＞

● 窒息するおそれがありますので、ポリ袋を絶対にかぶらないでください。

＜液晶パネルについて＞

● 液晶パネルが破損すると、破損した部分から液晶（液状）が漏れたり、ガラス破片が飛び散ることがありますので、十分注意してください。万一以下の状態になったときは、それぞれの応急処置を行ってください。

- (1) 皮膚に付着した場合
付着物をふき取り、水で流し、石けんでよく洗浄してください。
- (2) 目に入った場合
きれいな水でよく洗い流し、最低 15 分間洗浄した後、医師の診断を受けてください。
- (3) 飲み込んだ場合
水でよく口の中を洗浄してください。大量の水を飲んで吐き出した後、医師の診断を受けてください。

注意 けがをしたり家財に損害を与えるおそれがある内容

＜製品について＞

- 本体の分解や改造をしないでください。火災や感電の原因になります。
- 使用済みの本体を火中に投入しないでください。液漏れや発火、破裂の原因になります。
- 高温や低温になる場所、窓辺や車内など直射日光のあたる場所、強い磁気のある場所、激しい振動のある場所、火気の近くや加熱物の近くでの使用や保管はしないでください。変形や変質、故障の原因になります。
- 水に浸けたり、水をかけたり、本体を丸洗いしないでください。
ショートや感電の原因になります。
- お手入れにシンナーやベンジンなど揮発性溶剤は使用しないでください。
変形や変質、変色の原因になります。
- 振動のある場所や、不安定な場所には本製品を設置しないでください。
落下や転倒により、けがをしたり器物を破損させるおそれがあります。

＜電池について＞

下記の注意事項を必ず守ってください。電池の使い方を間違えると、液漏れや破損により、本製品の故障やけがのおそれがあります。

- (1) 製品仕様に記載された電池寿命を経過した場合は、本製品がまだ動いていてもすべて新しい電池と交換してください。また、本製品を使わないときは、電池をすべて取り外してください。電池を入れたままにしておくと、寿命が切れた電池からの液漏れなどにより、本製品や周囲の物を汚したり、傷めたりするおそれがあります。
- (2) 電池は必ず本書で指定した極から入れてください。また、⊕ ⊖ を正しく入れてください。正しく入れないと漏液、発熱、破裂のおそれがあります。
- (3) 電池の ⊕ ⊖ を針金などで接続したり、また金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち込んだり、保管しないでください。電池がショート状態となり、過大電流が流れたりして、漏液、発熱、破裂のおそれがあります。
- (4) 新しい電池と使用した古い電池、銘柄や種類の異なる電池などを混ぜて使用しないでください。特性の違いから、漏液、発熱、破裂のおそれがあります。
- (5) 絶対に充電しないでください。電池は充電式ではありません。充電すると絶縁物や内部構造などを損傷させたり、漏液、発熱、破裂のおそれがあります。
- (6) 使い切った電池はすぐに機器から取り出してください。使い切った電池を機器に接続したまま長時間放置すると、電池から発生するガスにより、漏液、発熱、破裂、機器が損傷するおそれがあります。
- (7) 電池の外装ラベルをはがしたり、傷つけたりしないでください。電池がショートし漏液、発熱、破裂のおそれがあります。
- (8) 電池を落下させたり、投げつけたりして強い衝撃を与えないでください。
漏液、発熱、破裂のおそれがあります。
- (9) 電池に直接ハンダ付けしたり、水滴を付けたりしないでください。
- (10) 直射日光の当たる場所や、高温・多湿の場所を避けて保管してください。
また、使用済みの電池は速やかに処分するか、幼児の手の届かない所に保管してください。
- (11) 本製品が動かないなどの場合、電池の端子が汚れている場合があります。
その場合は、やわらかい布で乾ぶきしてください。
- (12) 充電式電池や初期電圧が高い電池を使用しないでください。正常に動作しなかったり、電池寿命が短くなるなどの不具合が発生する場合があります。

＜分解や改造をしない＞

本製品を分解したり、改造したりしないでください。本製品の故障やけがのおそれがあります。

＜製品と電池の廃棄について＞

お住まいの自治体の定める規則に従い、廃棄してください。

必ずお読みになってからご使用ください

使用上のご注意

＜温度表示について＞

- センサーが時計内部にあるため、製品周囲の温度が変化しても表示が変わるまで時間がかかります。
- 温度は環境温度を自動で検知しています。通常測定範囲は 0℃～ 50℃ の範囲となります。

＜液晶パネルについて＞

- 見る方向によって表示が薄くなったり、ムラになったりすることがあります。
- 温度が低くなると液晶表示の反応が遅くなることがあります。
- 温度が高くなると液晶パネル面が黒くなり、判読できなくなることがあります。
- 次の場合、静電気や圧力を加えることにより、黒い線・しみ・縞模様が発生することがあります。指などで液晶パネルを押したとき

使用場所について

下記のような場所では使用しないでください。本製品や電池の品質が確保されなくなり、精度不良や電池切れをおこすことがあります。
また本製品は業務用ではありません。

- 温度が 50℃ 以上になる所や直射日光の当たる所。
- 温度が－10℃ 以下になる所。
- プラスチック製の部品や電池が劣化することがあります。
- ちり、ほこりの多い所。
- 大型テレビ・スピーカーのそばや強い磁気のある所。
磁力の影響で、進み・遅れが生じたり時計が止まることがあります。
- 浴室など湿気が多い所。また水がかかる所や加湿器の蒸気が直接当たるような所。
- 振動のある所。不安定な所。
- 工場、台所など、多くの油を使用する所。
- ビニール系素材の壁、敷物などのうゑ。
- 壁や敷物、および本製品が汚れたり痛むことがあります。
- 温度や湿度の変化が激しい所。
寒い所から暖かい所への移動などにより、結露が生じることがあります。

お手入れについて

- 本体を清掃するときは、湿った、やわらかい布でふいてください。
- 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤を少量、やわらかい布に含ませてふいてください。その後、やわらかい布で乾ぶきしてください。
- お手入れの際、ベンジン、シンナー、アルコール、磨き粉、各種ブラシなどは使用しないでください。また、殺虫剤、ヘアスプレーなどかからないようにしてください。変色したり傷がつくおそれがあります。

製品仕様

改良のため予告なく変更する
場合があります

- サ イ ズ：(約) 幅 12× 奥行 2× 高さ 8cm
- 重 量：(約) 100 g (電池なし)
- 時 間 精 度：平均月差 ± 30 秒
- 材 質：ABS 樹脂
- 使用電池：単 4× 2 本 (別売)
- 時 間 表 示：12 時間 (午前・午後) 表示 / 24 時間表示切替式
- 温度計測機能
- 使用温度範囲： 0 ～ 50℃
- 温度表示精度：± 2℃
- 使用湿度範囲： 20% ～ 95%
- 湿度表示精度：± 8%
- ア ラ ーム：電子音アラーム

アフターサービスについて

- 本製品はメーカー保証です。保証の内容については付属の保証書をご覧ください。
なお、保証書は日本国内のみ有効です。またアフターサービスも日本国内のみの対応となります。
- 保証期間中の保証規定に基づいた修理品は、販売店がお預かりし、メーカーが無料で修理いたします。
必ず販売店名が捺印された保証書を添えてご依頼ください。
- 保証期間中でも無料修理の対象とならない修理品、および保証期間経過後の修理品は、ご希望により有料で修理させていただきます。
- 本製品の修理部品は、製造終了後 3 年間保有しています。この期間は原則として修理が可能です。修理部品とは、製品の機能を維持するために不可欠な製品本体の部品です。なお、修理可能な期間は、ご使用条件により異なります。
販売店とよくご相談ください。
- 修理の際、部品・その他付属品は、一部代替部品または再生産品を使用させていただくこともありますので、ご了承ください。
- 有償修理の際は、本体の修理料金のほか、取扱店と修理工場との間の往復の運賃など、諸経費をお客様にご負担いただきます。なお、修理代金が標準小売価格を上回る場合があります。あらかじめご了承ください。
- 保証期間中・経過後ともに、修理を依頼されるときは本製品を販売店にご持参ください。販売店で保証が受けられない場合には弊社お問合せ窓口にご相談ください。
- お客様が本製品を分解されると、修理不可能となる場合があります。また、保証の対象外となりますので、ご注意ください。

保証について

次のような場合は、保証期間中でも有料修理になりますので、ご注意ください。

- 保証書のご提示がない場合。
 - 保証書に記入漏れがある場合、字句を書きかえられた場合。
 - お買い上げ店以外の販売店にご依頼の場合。
 - お客様のお手元に渡ってからのお取扱いや輸送での落下など異常な衝撃による故障、または損傷。
 - 天災・火災または異常な塩分・酸・蒸気・熱・有毒ガスなどの影響による故障または損傷。
 - ご使用中に生じる外観上の変化。(製品の小さなキズや汚れなど)
 - 電池の交換。
 - フリマや転売など正規販売店以外の購入。
- ※ ネット通販をご利用の場合は、領収書やレシートなど、購入日が確認できる記録を添付してください。
本書は再発行致しませんので紛失しないように大切に保存してください。
※ 本書は国内においてのみ有効です。 This guarantee is valid only Japan.

保証書

保証期間内に取扱説明書などの注意書きに従って正常な使用状態で使用していて故障した場合には、お買い上げの販売店に製品をお持ち込みになり本書をご提示のうえ交換をご依頼ください。

品名 型番	温湿度計付きデジタル 置時計	SU24056WH
保証 期間	お買い上げ日 年 月 日 より 1 年間	
お客様 ご氏名	様	
ご住所	〒	
お電話 番号		
販売店 印 / シール	住所・店舗名・電話番号	

※この保証書は、本書によって明示した期間、条件のもとにおいて無料交換をお約束するものです。ご記入されたお客様の個人情報は交換の際にのみ使用するものでそれ以外には一切使用することはありません。

お問い合わせ先
株式会社アリアス
http://www.alias-cop.jp/
〒103-0015
東京都中央区日本橋箱崎町 44-1
イマス箱崎ビル 7F

※お問い合わせの際には型番をお伝えください。

お問合せ窓口



はじめに

安全上の注意ならびにその他の注意事項をお読みのうえ、ご使用ください。
表示部にシールが貼ってある場合は、ゆっくりはがしてください。
※静電気により黒い線、しみなどが発生することがありますが、しばらく放置しますと元に戻ります。


付属品

ご使用前に確認してください。
●取扱説明書 / 保証書（本書）1 枚


※電池は別売です。（単4 乾電池 2 本）

各部の名称と役割


【表面】

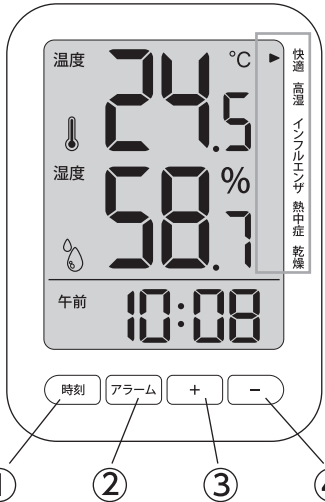

【裏面】

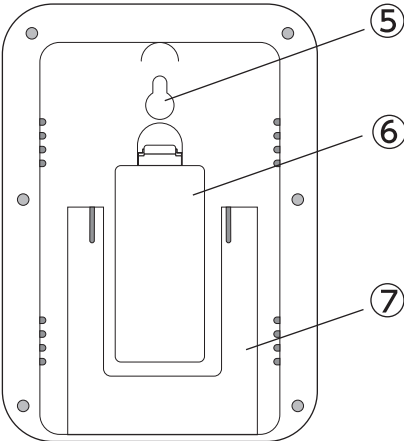

【側面】

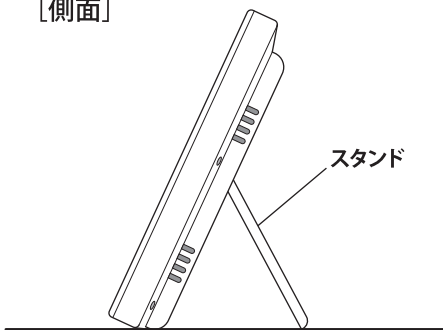

① 時刻ボタン

- ・2 秒以上長押しすると「時」が点滅し＋ボタンで「時」を設定し再度時刻ボタンを押して決定します。次に「分」が点滅し、同様に再度時刻ボタンを押して設定します。
- ・アラーム音を止めます。（スヌーズは止まりません）

② アラームボタン

- ・押してアラーム時刻画面に切り替えます。
- ・アラーム画面で 2 秒以上長押しするとアラーム時刻の設定が出来ます。始めに「時」が点滅し＋ボタンで「時」を設定し再度アラームボタンを押して決定します。次に「分」が点滅し、同様に再度アラームボタンを押して設定します。
- ・アラーム音を止めます。長押しするとスヌーズは解除されます。

③ + (プラス) ボタン

- ・時刻画面で 12 時間 /24 時間表示を切替えます。
- ・アラーム画面でアラーム ON/OFF を切替えます。
- ・各種設定で数字をプラスにします。
- ・アラーム音を止めます。（スヌーズは止まりません）

④ - (マイナス) ボタン

- ・各種設定で数字をマイナスにします。
- ・アラーム音を止めます。（スヌーズは止まりません）

⑤ 壁掛け用穴

- ・時計を掛ける壁面に掛け具を取り付け、裏面の壁掛け用穴に差し込んでください。※掛け具は付属していません。

⑥ 電池ボックスふた

⑦ スタンド

- ・置時計として使用する際手前に引き出してください。最大限に引き出した状態でたてかけてください。

⚠ 時計の掛け方についての注意

- 掛け具の止まり具合や時計の掛け方が不完全ですと、時計が落ちてけがをする恐れがあります。
- 時計を掛けたとき上下左右に軽く動かして、確実に掛かっていることを確認してください。
- 掛け具は、壁掛け穴にしっかり掛かるものを選んでください。
- ドアを開閉するときの振動が伝わらないところに設置してください。
- 時計は垂直に掛けてください。

⚠ 時計の置き方についての注意

- スタンドの止まり具合や時計の置き方が不完全ですと、時計が転倒するおそれがあります。
- 時計は水平のしっかりとした台の上に置いてください。振動のある所、不安定な所には置かないでください。
- 大型スピーカーやテレビ等の磁気を発する機器のそばに置くと磁力の影響で時間が狂う可能性があります。

電池の入れかた

① 本体裏面にある電池ボックスのふたをあける

底面の電池ボックスふた上部のつまみを指先で押し下げ手前に引いて開けてください。

② 電池ボックスに新しい電池 (単4別売品) を入れる

- 電池は、⊕ ⊖ を間違えないように正しく入れてください。
- 電池は、⊖ 側から先に、バネを押さえるように入れてください。
- 電池を外す時は、⊕ 側から先に取り出してください。

⚠ 注意

- ・電池の ⊕ ⊖ の向きを間違えないように注意してください。
- ・種類の異なる電池を混ぜて使用しないでください。
- ・充電式電池や初期電圧の高い電池を使用しないでください。正常に作動しなかったり、電池寿命が短くなるなどの不具合が発生する場合があります。



ご使用方法

■時刻セット方法

① 時刻を合わせる

時刻ボタンを2秒以上長押しすると、設定時刻の「時」が点滅します。＋／－ボタンで「時」を合わせます。再度時刻ボタンを押すと「分」が点滅します。＋／－ボタンで「分」を合わせ、時刻の設定が完了したら、再度時刻ボタンを押して終了します。


② 12時間/24時間表示切替

時刻表示画面で＋ボタンを押すと切り替えられます。


③ 温度/湿度表示

温度は環境温度を自動で検知し、通常測定範囲は0℃～50℃の範囲となります。湿度は環境湿度を自動で検知し、通常測定範囲は20%～90%の範囲となります。

【時刻表示】

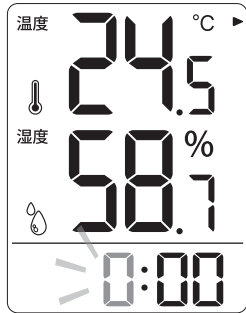

【時刻表示】

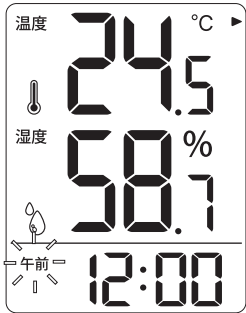

■アラームセット方法

① アラーム表示画面に切替

アラームボタンを押してアラーム表示画面に切り替えてください。


② アラームボタンを長押し

アラームボタンを2秒以上長押しすると、アラーム設定時刻の「時」が点滅します。＋／－ボタンで「時」を合わせます。再度アラームボタンを押すと「分」が点滅します。＋／－ボタンで「分」を合わせ、アラーム時刻の設定が完了したら、再度アラームボタンを押して終了します。


③ アラームをセット

アラーム時刻設定が完了しましたらアラーム表示画面に切替え、＋ボタンを押してアラームONにセットしてください。アラームONにセットするとアラームマーク が表示されます。

【アラーム表示】

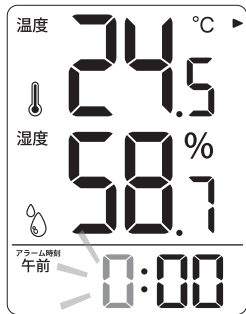

【アラーム表示】

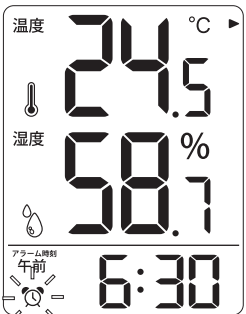

■スヌーズ機能について

アラーム設定時刻になると、アラーム音が鳴ります。前面にある①～④のボタンのいずれかを押すとアラームは止まり、**z²** マークが点滅しスヌーズ状態となります。スヌーズ中は約5分後に再びアラームが鳴ります。以降スヌーズを解除するまで5分置きに再びアラームが鳴ります。※スヌーズのON/OFF設定はできません。※スヌーズ間隔は約5分に設定されており、変更する事はできません。

■アラームを止めるには


① 前面ボタン①～④のいずれかを押す

アラーム音は①～④のどのボタンを押しても一旦止まりますが、スヌーズは解除されず **z²** マークが点滅します。スヌーズ中は約5分後に再びアラーム音が鳴ります。


② スヌーズを解除する

アラームボタンを2秒以上長押しする事でスヌーズが解除され、スヌーズマーク **z²** が消えます。

【アラーム表示】

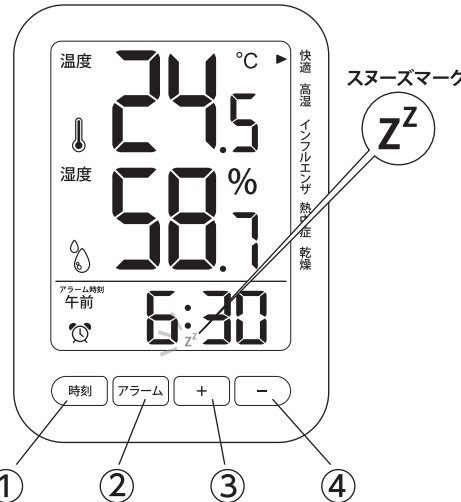


【液晶画面】

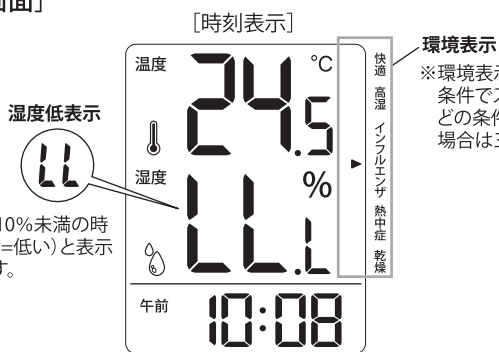

【環境表示】

※環境表示は温度、湿度の一定の条件でスライドします。どの条件にも当てはまらない場合は三角マークが現れません。

【アラーム表示】

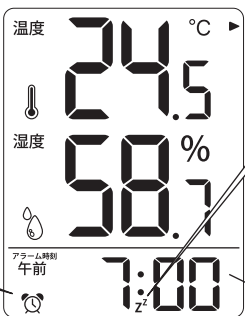

スヌーズマーク **z²**

※スヌーズマークが点灯している間は約5分後に再度アラームが鳴ります。スヌーズを止めたい場合はアラームボタンを長押ししてください。

アラーム設定時刻

故障かな？と思ったときは

本製品が正常に動作しないときは、修理を依頼される前に、以下の表を参考にしてください。なお、新しい電池と交換する場合は電池の使用推奨期限をご確認のうえご使用ください。

(イラストはすべてイメージです)

症 状	考えられる原因	処 置
表示が出ない	・電池が入っていない。	・電池を取り出し指定の新しい電池を、向きを確かめながら入れてください。
	・電池が正しい向きで入っていない。	
	・電池の容量が少なくなっている。	
アラーム音が鳴らない	・電池の容量が少なくなっている。	・指定の新しい電池を、向きを確かめながら入れてください。
	・アラームが OFF になっている	・アラームマーク がついていないか確認してください。