

取扱説明書・保証書

デジタルウォッチ ストップウォッチ機能付き



この度はお買い上げ頂き誠にありがとうございます。この【取扱説明書】は各モデル共通になっておりますので、デザインが異なる時計でも共通してご参照頂けます。

注意

安全にお使い頂く為、ご使用前に【取扱説明書】と裏面の【お取扱上の注意】をよくお読み下さい。また、必要になった際に読み返せるよう保管しておいて下さい。

基本仕様

- ◆時計のガラス盤面・裏側の電池蓋などに透明な保護シールが貼ってある物は、剥がしてからご使用下さい。
- ◆商品出荷時は工場で機能検査する為の【テスト電池】をセットした状態です。そのため、お買い上げ後に短期間で電池が切れる場合がございますがご了承下さい。なお、電池交換は保証の対象に含まれません。


製品詳細・取扱説明書



- ◇ 時、分、秒、月、日、曜、表示
- ◇ ストップウォッチ機能
- ◇ 12 時間 / 24 時間表示切替
- ◇ アラーム (スヌーズ機能付)
- ◇ EL バックライト
- ◇ 時報機能 (SIG)

各部の名称

※取扱説明書の図と実際の製品では仕様異なる場合があります。

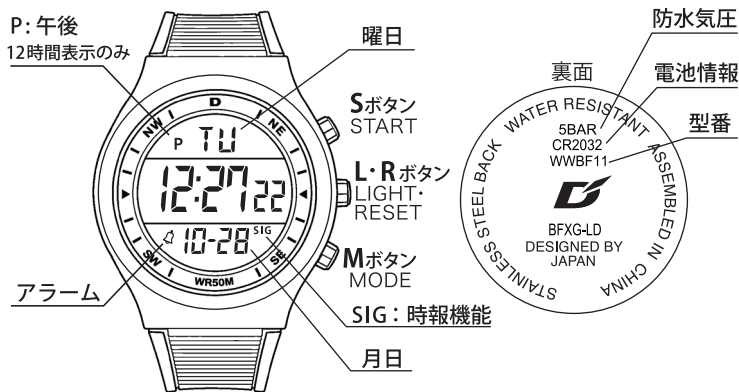


START (S): 設定・調整ボタン
LIGHT (L): EL バックライトボタン

RESET (R): 切替・移動ボタン
MODE (M): モード切替ボタン

SU=日曜日 MO=月曜日 TU=火曜日 WE=水曜日
TH=木曜日 FR=金曜日 SA=土曜日 AL=アラーム


操作方法

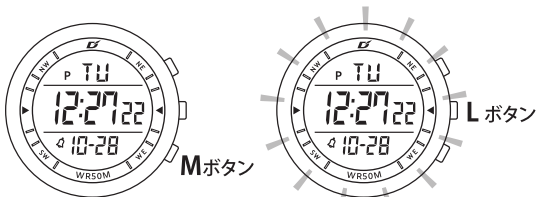

- ・通常時刻表示画面で設定操作が完了した後に M ボタンを押すと、通常時刻表示に戻ります。
- ・通常時刻表示画面で L ボタンを押すとバックライトが約 3 秒点灯します。


注意 この時計のバックライトには EL ライト (エレクトロルミネッセンス) が使用されています。ライトの性能は長時間使用すると徐々に低下する場合があります。

12 時間 / 24 時間表示切替


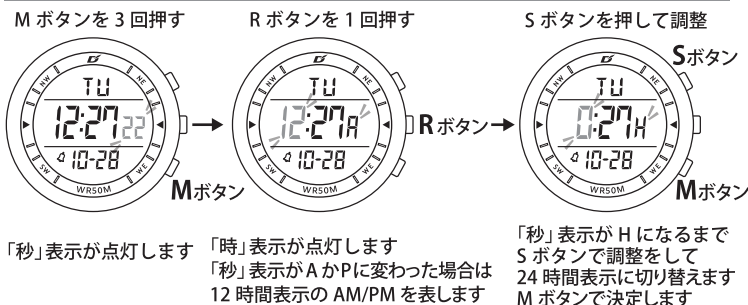


モードの切り替え方法

各モードは、M ボタンを 1 回押すごとに切り替わります

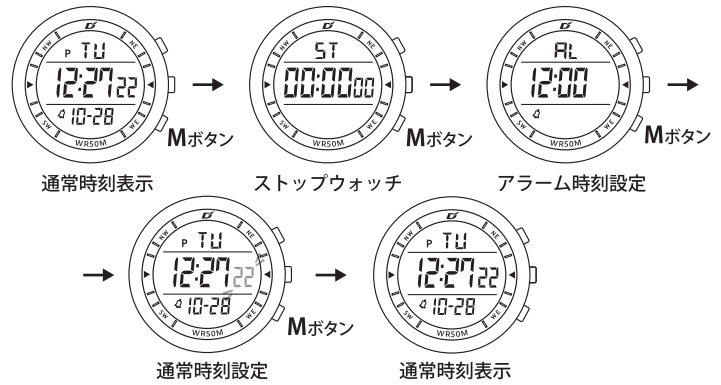

時刻・日付・曜日の合わせ方

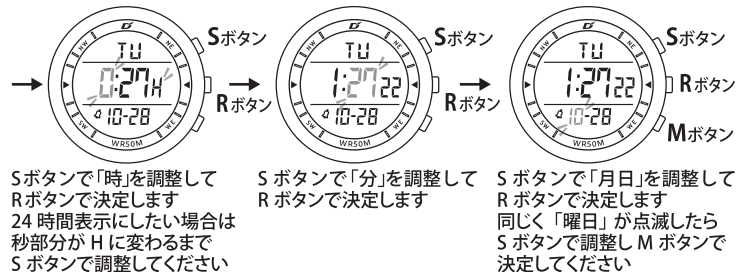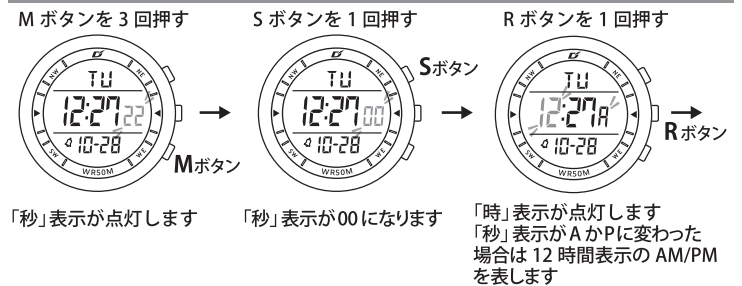

ストップウォッチの使い方 (1/100 秒まで計測可能)



通常計測の手順

S ボタン → S ボタン → S ボタン → S ボタン → R ボタン
スタート → ストップ → 再スタート → ストップ → リセット


途中経過時間 (SPL) 計測の手順

S ボタン → R ボタン → R ボタン → S ボタン → R ボタン
スタート → 途中経過 → スタート → ストップ → リセット

2 人分の最終計測結果

S ボタン → R ボタン → S ボタン → R ボタン → R ボタン
スタート → 1 人目のタイムを表示 → 2 人目のタイムスタート → 2 人目のタイムを表示 → リセット

アラームの使い方



アラームを止めるには

アラームが鳴った後 M ボタンを 1 回押すと止まりアラームマーク が点滅し、約 10 分後に再びアラームが鳴ります R ボタンで止めると再びアラームは鳴りません

アラーム / SIG (時報機能) を解除するには

通常時刻表示画面で M ボタンを 2 回押してアラーム画面に切り替え、S ボタンを押すとアラームマーク が消えて OFF となります。再度 S ボタンを押すと「SIG」が ON、再度 S ボタンで両方 ON、再度 S ボタンで両方 OFF と切り替わります

SIG (時報機能) とは

毎正時 (例: 10:00、11:00、12:00...) になると、ピツという電子音で時刻を知らせる機能です

お取り扱い上の注意

① 注 意

【電池の取扱いの注意】

- 電池寿命が切れた時はお近くの時計販売店にて、指定の電池と交換を行って下さい。誤飲の危険があるので、電池は幼児の手の届かない場所に置いて下さい。

【時計使用時の注意】

- 乳幼児を抱いたり激しい運動・作業を行う時は、事故防止のため時計を外すなど十分ご注意下さい。
- 時計が高温になるサウナなどの場所では火傷の恐れがあるため、絶対に使用しないで下さい。
- 時計・バンドは清潔な状態にしてご使用下さい。サビ・汗などで汚れた状態で使用すると、かゆみ・かぶれが生じる場合があります。
- 金属・皮革アレルギーなど異常を感じたら、ただちに使用を止めて医師の診断を受けて下さい。

【時計のお手入れ方法】

- ガラスの汚れや汗などの水分は柔らかい布で拭き取って下さい。プラスチックやゴム部分は湿った布で汚れを取って下さい。洗剤やアルコール等は変色・変質の恐れがあるので使用しないで下さい。

【使用環境・保管時】

- 故障・怪我の原因になるので分解しないで下さい。
- 床面に落下、机や壁にぶつけるなど強い衝撃は故障・破損の原因になります。
- 高温・低温、極端に温度差のある場所では機能低下・停止する事があります。常温(5℃～35℃)以外の温度下で長時間保管すると、電池が漏液したり電池寿命が短くなる事があります。
- バッグの留め金や磁気健康器具などの磁石・磁気類に近づけると故障や機能低下の原因になります。
- クォーツウォッチ内蔵の部品は静電気に弱いため、強い静電気を受けると機能低下する事があります。
- 化学薬品類等に近付けたり、ガスの中でのご使用は避けて下さい。水銀またはシンナー・ベンジンなどの溶剤、及びそれらを含むマニキュアや接着剤、ガソリンなどが付着すると変色・溶解・変質の恐れがあります。
- 長期間ご使用にならない時は、汗・汚れ・水分などを拭き取り、高温・低温・多湿な場所を避けて保管して下さい。寿命切れの電池を長期間入れたまま放置すると、漏液により損傷する場合があります。
- 直射日光や強いライトなどに当たる場所での長時間のご使用・保管は色焼けの原因となります。
- 上記の事項に注意してご使用頂き、また「注意」が理解できない幼児・子供の手の届く場所に製品を置かないで下さい。
- 製品が破損した場合、怪我の恐れがあるため取り扱いにご注意下さい。

万一、製品により生じた障害や逸失利益、または第三者からのいかなる請求についても当社では一切責任を負えませんので予めご了承下さい。

【防水について】

海やプールでの遊泳、水仕事・洗車時等は瞬間的に強い負荷がかかる事があるため、製品記載の水圧負荷を越える事があるのでご注意下さい。塩分は錆・腐食の原因となるので、海水が付着した時は真水で洗って下さい。蛇口の水を直接かけると水圧が強すぎるため、汲んだ水で洗い水気を拭き取って下さい。水中や濡れた手で時計を操作すると、故障・結露に繋がるため、防水の度合いに関わらず絶対に操作しないで下さい。水がかからなくても時計内部に多少の湿気があるので、パッキンの劣化や外気と時計内部の温度差によりガラス面が曇る場合があります。一時的な曇りは製品不良ではありませんが、長時間消えない場合は湿気のない場所で乾燥させてからご使用ください。

- 5気圧以上の水圧がかかった場合は、防水を保つことが出来ません。
※防水は「日常生活における微量の水がかかっても大丈夫」程度です。シャワーや手洗い、海や、プールでの水泳はお控えください。
また、水仕事の場合等で、一時的に水圧が5気圧以上かかってしまう場合がありますので、お取扱いに充分ご注意ください。
- 防汗構造にはなっていませんので、多量の汗を発生する場合や湿気の多い所でのご使用や水に触れるようなご使用は避けください。

- 本製品はプラスチックパーツを使用しております。プラスチックは熱で変形する恐れがありますので、お風呂などでのご使用はおやめください。
- 防水機能は外装部品やパッキング類の劣化・老朽に伴い低下しますので、永久的に継続するものではありません。

保証について

- ◆正常な状態でご使用中に万一故障が発生した場合は、お買い上げ日より1年間無料で保証させていただきます。
- ◆保証対象は時計本体のみで、バンド・電池交換は対象外です。
- ◆製品検査の結果、正常な動作を確認できた場合は現品を継続してご使用頂き、不良が見つかった場合は交換致します。
- ◆文字盤・針・ムーブメントなどの一部を代替部品で交換、または外観の異なる別製品との交換になる場合もございますのでご了承下さい。

【保証期間内でも有料保証になる場合】

次のような場合は、保証期間中でも有料修理になりますので、ご注意ください。

- 保証書のご提示がない場合。
- 保証書に記入漏れがある場合、字句を書きかえられた場合。
- お買い上げ店以外の販売店にご依頼の場合。
- お客様のお手元に渡ってからのお取扱いや輸送での落下など異常な衝撃による故障、または損傷。
- 天災・火災または異常な塩分・酸・蒸気・熱・有毒ガスなどの影響による故障または損傷。
- ご使用中に生じる外観上の変化。(製品の小さなキズや汚れなど)
- 電池の交換。
- フリマや転売など正規販売店以外の購入。

※ネット通販をご利用の場合は、領収書やレシートなど、購入日が確認できる記録を添付してください。

※本書は再発行致しませんので紛失しないように大切に保存してください。

※本書は国内においてのみ有効です。

デジタルウォッチ		
保 証 書		本保証書は日本国内でのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
お客さま	〒□□□□-□□□□ TEL ()	
	ご住所 電話番号	
	ご氏名	様
保証期間 1年間		ご購入日 年 月 日
販売店(押印)	店舗印/保証書シール貼付 ※無い場合は無効となります	

サポートセンターご連絡方法

サポートセンターにご連絡の際は

【保証書】に店舗印/保証書シール・ご購入日の記入があるか
ご確認下さい。販売店による印が無い場合は保証書と共に
【レシート/領収書】が必要です。

【製品・保証書・レシート】をご用意頂き【製品名・型番(取扱説明書、電池蓋などに記載)・不具合内容】をお伝え下さい。

株式会社アリアス サポートセンター

〒103-0015

東京都中央区日本橋箱崎町44-1イマス箱崎ビル7F

TEL 03-6264-8759

受付時間 10:00~17:00 (土日祝日を除く)

<http://www.alias-cop.jp/>

お問合せ窓口

